



Si accede ad una sezione dove sono elencati gli scenari programmati da attivare:

Nessun codice richiesto

- pulsanti per scorrere l'elenco
 - pulsante per attivare lo scenario
- ESEGUI
- Codice utente richiesto a seconda degli scenari



Toccare il tasto funzione "Scenari" per almeno 3 secondi ed attendere il beep di conferma per attivare l'Emergenza Incendio



Si accede ad una sezione dove sono elencate le uscite da attivare.

Le uscite sono divise in due sezioni:

- | | |
|--------------------------------|---|
| DOMOTICA | uscite per la gestione dell'abitazione |
| Nessun codice richiesto | |
| INTRUSIONE | uscite programmate dal sistema anti-intrusione |
| Codice utente richiesto | |
| | pulsanti per scorrere l'elenco |
| | pulsanti per l'attivazione/disattivazione dell'uscita |
| | uscita attivata/disattivata |
| | pulsanti per regolare la tensione fornita all'uscita |
| livello della tensione fornita | |



Toccare il tasto funzione "Comandi" per almeno 3 secondi ed attendere il beep di conferma per attivare l'Emergenza Sanitaria



Si accede a delle sezioni per le impostazioni della tastiera e della centrale SmartLiving:

Codice utente richiesto

- | | |
|--------------|---|
| ALIEN | sono disponibili le informazioni ed i settaggi della tastiera Alien |
| | pulsanti per scorrere l'elenco |
| | pulsanti per modificare il parametro |

DATA/ORÀ CAMBIO PIN CMB.NUM.TEL.

- | | |
|------------------------|---|
| DATA/ORÀ | sezione per la modifica di data e ora |
| | pulsanti per selezionare il campo |
| | pulsanti per modificare il campo |
| | pulsante per confermare le modifiche |
| CAMBIO PIN | sezione per la modifica del PIN dei codici utente |
| | pulsanti per scorrere l'elenco |
| | pulsante per modificare il PIN |
| | pulsante per confermare le modifiche |
| CAMB. NUM. TEL. | sezione per la modifica dei numeri di telefono |
| | pulsanti per scorrere l'elenco |
| | pulsante per modificare il numero di telefono |
| | pulsante per confermare le modifiche |
| DETAGLI | |
| | |

INSTALLATORE

sezione dove accedere come installatore al proprio menu

Codice installatore richiesto

VIS. JOY ALIEN

sezione dove adoperare la tastiera Alien come fosse una tastiera Joy


pulsante per ritornare alla modalità standard

Toccare il tasto funzione "Settings" per almeno 7 secondi, la sensibilità al tocco del display viene disabilitata per 20 secondi e appare la scritta "PUL. SCHERMO"

ALIEN

Interfaccia touch-screen

Guida per l'utente

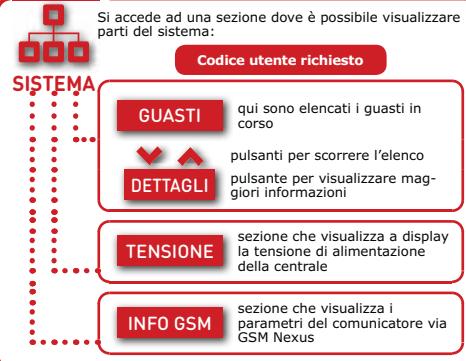

Toccare il tasto funzione "Intrusione" per almeno 3 secondi ed attendere il beep di conferma per attivare l'Emergenza Pubblica sicurezza



- Liv. prec.** tasto che permette di risalire al passo della funzione attiva precedente a quello in corso
- Menu princ.** tasto che permette di tornare direttamente alla home page
- Esci** tasto che permette di chiudere la sessione aperta dopo aver inserito un codice utente valido
- ANNULLA** tasto che permette di uscire dalla sezione attiva annullando le modifiche apportate ai parametri
- SALVA** tasto che permette di uscire dalla sezione attiva salvando le modifiche apportate ai parametri
- icona che viene visualizzata quando si tocca il display e la tastiera è bloccata a causa di immissione di codice errato per 5 volte consecutive
- icona che viene visualizzata quando si avvicina una chiave e il lettore è bloccato a causa di utilizzo di chiave non valida per 5 volte consecutive

Si accede alle applicazioni proprie della tastiera Alien:

Nessun codice richiesto

PHOTO FRAME applicazione che avvia la visualizzazione in successione dei file immagine contenuti nella SD-card inserita

FUNZIONI VOCALI si accede ad una sezione dove è possibile attivare le funzioni della scheda vocale della centrale

ON pulsante per avviare la funzione selezionata

- **Registrazione**
- **Ascolto**
- **Cancellazione**

Stop pulsante per interrompere la registrazione / l'ascolto

OK pulsante per cancellare i messaggi registrati

- **Citofono - tastiera chiamante**

pulsanti per scorrere l'elenco delle tastiere a cui avviare la chiamata citofonica

pulsante per avviare la chiamata telefonica

- **Citofono - tastiera ricevente**

pulsante per accettare la chiamata

pulsante per rifiutare la chiamata

MAPPE applicazione che avvia la supervisione del sistema tramite mappe grafiche

SVEGLIE sezione per la visualizzazione e la programmazione di sveglie/ promemoria

PROMEMORIA pulsanti per scorrere l'elenco

ON **OFF** pulsante per attivare/disattivare la sveglia/promemoria

SET pulsante per modificare i parametri del relativo elemento

✓ **✗** pulsante per attivare/disattivare il suono / l'immagine

pulsante per ascoltare il suono

pulsante per visualizzare l'immagine - toccare l'immagine per chiuderla

pulsante per disattivare la segnalazione dell'allarme/promemoria

SNOOZE pulsante per rimandare di 2 minuti la segnalazione dell'allarme/ promemoria

Toccando il tasto "Sveglie" o "Promemoria" per almeno 5 secondi si cancellano tutte le programmazioni della relativa sezione

Si accede alle sezioni per la funzione termostato:

Nessun codice richiesto

MANUALE la temperatura impostata dall'utente è valida per ciascuna ora del giorno e per tutti i giorni della settimana

GIORN. l'utente imposta la temperatura per ciascuna ora della giornata - l'impostazione è valida per tutti i giorni della settimana

SETTIM. l'utente imposta la temperatura per ciascuna ora della giornata e per ciascun giorno

pulsante per la selezione della modalità invernale o estiva


pulsanti per modificare la temperatura

pulsanti per modificare il parametro

ANTIGELO il funzionamento è forzato a inverno - la temperatura di attivazione della caldaia è 2°C

OFF il termostato è spento - l'uscita associata alla caldaia o al condizionatore è disattivata

A	Data ed ora della centrale SmartLiving. Nel caso in cui la centrale sia in stato di servizio, in tal punto vengono riportati l'indirizzo della Alien e del suo lettore integrato.
B	Icône dei LED di tastiera (vedi tabella sottostante).
C	Temperatura rilevata dal termometro interno della Alien.
D	Icône che indica la presenza della scheda SD inserita nell'apposita slot.
E	Sezione per le funzioni attive, con i tasti per l'accesso alla Alien, alle sue applicazioni e al sistema SmartLiving. Nella home page della Alien/S (in figura) sono riportati i tasti funzione (vedi retro).
F	Stringa che riporta lo scenario in corso. Nel caso in cui un'area cui la tastiera appartiene cambi il proprio stato rispetto programmato per uno degli scenari previsti, o nel caso in cui la centrale entri in servizio, tale stringa riporta i caratteri relativi allo stato di inserimento delle aree: <ul style="list-style-type: none"> • D , area disinserita • T , area inserita in modalità totale • P , area inserita in modalità parziale • I , area inserita in modalità istantanea • - , l'area non appartiene alla tastiera
G	Toccardo tale sezione del display si attiva per 3 secondi una finestra con elencati gli scenari in corso. Se previsto da programmazione, potrebbe richiedere un codice utente valido.
H	Icône di informazione sul sistema, così come indicate nella tabella sotto.

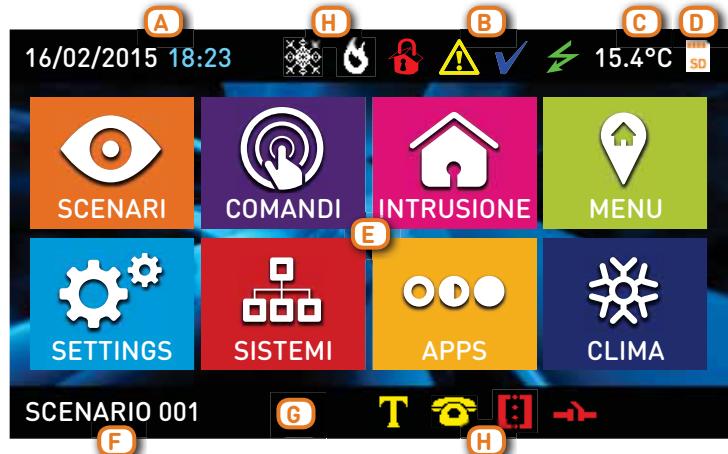

Icona	Se assente	Se fissa	Se lampeggiante
	Linea telefonica		Guasto linea telefonica
	Scomparsa	Tutte le periferiche in configurazione sono presenti	Tutte le periferiche in configurazione sono presenti ma, precedentemente, qualcuna era scomparsa (memoria scomparsa)
	Risponditore	Risponditore non abilitato	Risponditore abilitato
	Teleassistenza	Teleassistenza non abilitata	Teleassistenza abilitata
	Chiave		Chiave falsa
	Sabotaggio escluso	La tastiera Alien ha il rilevamento di sabotaggio abilitato	La tastiera Alien ha il rilevamento di sabotaggio disabilitato
	Sabotaggio periferiche	Tutte le periferiche sono al loro posto ed i coperchi sono chiusi	Almeno una periferica (tastiera, lettore, espansione) è in sabotaggio (apertura coperchio o strappo)
	Sabotaggio centrale	La centrale è al suo posto ed il coperchio è chiuso	La centrale è al suo posto ed il coperchio è chiuso ma, precedentemente, qualcuna è stata in sabotaggio (memoria sabotaggio centrale)
	Chiamata su Nexus		E' in corso una telefonata tramite il comunicatore Nexus/G
	Invio SMS		E' in corso l'invio di un SMS tramite il comunicatore Nexus/G
	LAN		E' in corso l'invio di un evento con protocollo SIA-IP tramite LAN
	SIA-IP su Nexus		E' in corso l'invio di un evento con protocollo SIA-IP tramite Nexus/G o una teleassistenza su GPRS
	modalità invernale	La funzione termostato non è attiva	E' attiva la funzione termostato della tastiera in modalità invernale (riscaldamento).
	modalità estiva		E' attiva la funzione termostato della tastiera in modalità estiva (condizionamento).
	caldaia / condizionatore	Caldaia/condizionatore non in funzione	Caldaia/condizionatore in funzione

Attivazione	LED rosso	LED giallo	LED blu	LED verde
OFF (icona assente)	Tutte le aree della tastiera sono disinserite.	Non ci sono guasti in corso.	Zone aperte appartenenti alle aree della tastiera.	La tensione di alimentazione primaria (230V a.c.) non è presente.
ON (icona fissa)	Almeno un'area della tastiera è inserita.	C'è almeno un guasto in corso.	Tutte le zone appartenenti alle aree della tastiera sono a riposo: pronto all'inserimento.	La tensione di alimentazione primaria (230V a.c.) è presente.
Lampeggio lento (ON: 0,5sec OFF: 0,5sec)	Tutte le aree della tastiera sono disinserite. E' presente una memoria di allarme/sabotaggio su almeno un'area della tastiera o è presente una memoria di allarme di sistema.	Non ci sono guasti in corso. C'è almeno una zona inibita (esclusa) o in test appartenente alle aree della tastiera.	Tutte le zone appartenenti alle aree della tastiera sono a riposo. E' presente un messaggio non ancora ascoltato nella casella vocale.	
Lampeggio veloce (ON: 0,15sec OFF: 0,15sec)	Almeno un'area della tastiera è inserita. E' presente una memoria di allarme/sabotaggio su almeno un'area della tastiera o è presente una memoria di allarme di sistema.	C'è almeno un guasto in corso e c'è almeno una zona inibita (esclusa) o in test appartenente alle aree della tastiera	Zone aperte appartenenti alle aree della tastiera. E' presente un messaggio non ancora ascoltato nella casella vocale.	