



Guida rapida all'installazione


Inverter misto

ZOE1-4000/ZOE1-5000/ZOE1-6000

Versione del file A


1 Introduzione al prodotto

1.1 Composizione del prodotto

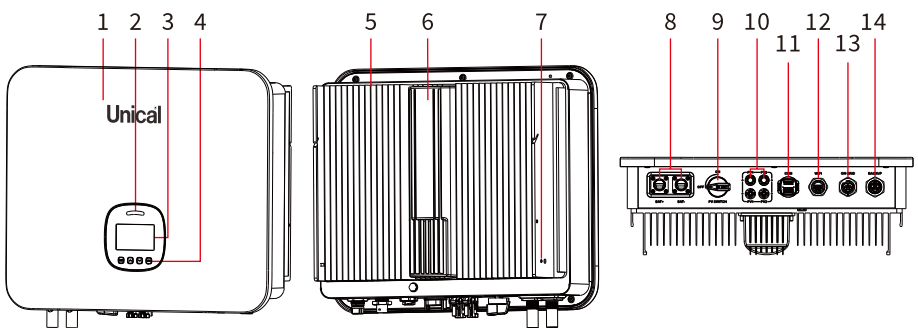


1. Pannello frontale
2. Indicatore luminoso
3. Schermo
4. Pulsante
5. Radiatore
6. Modulo di induttanza
7. Punto di terra
8. Morsetto di accumulo di energia (BAT +/BAT-)
9. Interruttore CC (INTERRUTTORE CC)
10. Morsetto d'ingresso CC (PV1/PV2)
11. Interfaccia di comunicazione (COM)
12. Interfaccia del collettore (WIFI/4G)
13. Morsetto di uscita per connessione alla rete elettrica (ON GRID)
14. Morsetto di uscita senza connessione alla rete elettrica (BACKUP)

1.2 Dimensioni complessive


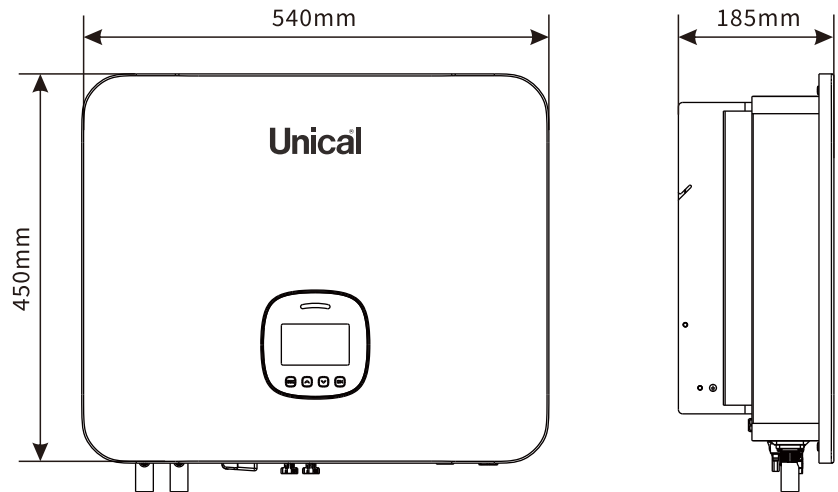


2 Procedura di installazione


2.1 Controllare il contenuto del contenitore dell'inverter ibrido

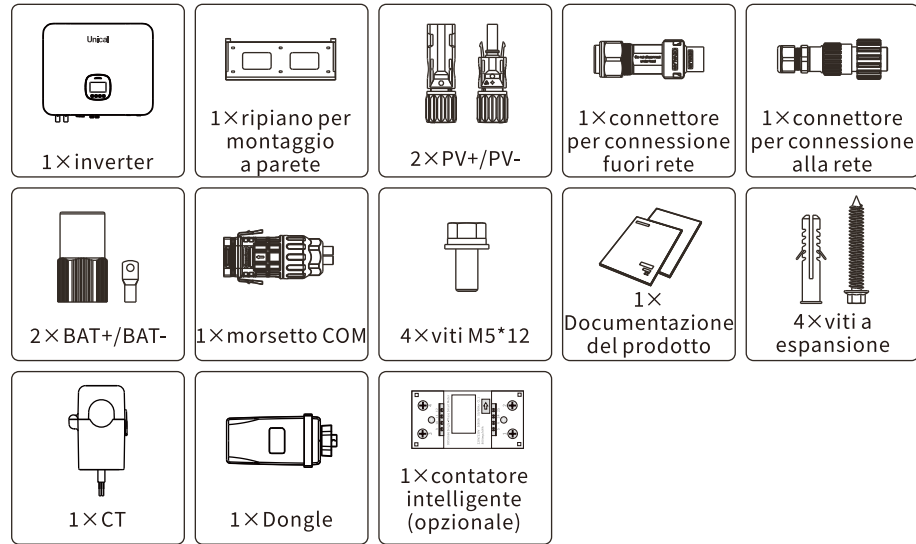


2.2 Requisiti dell'ambiente di installazione

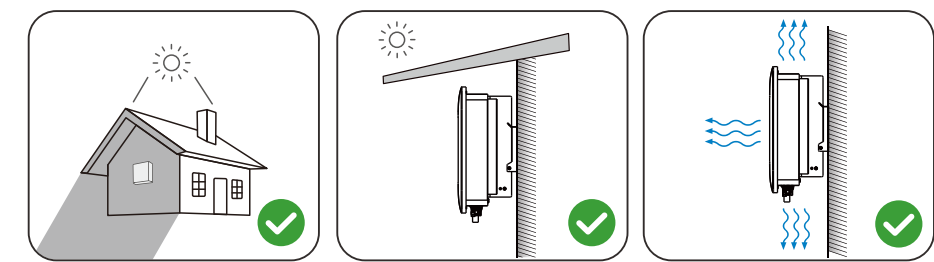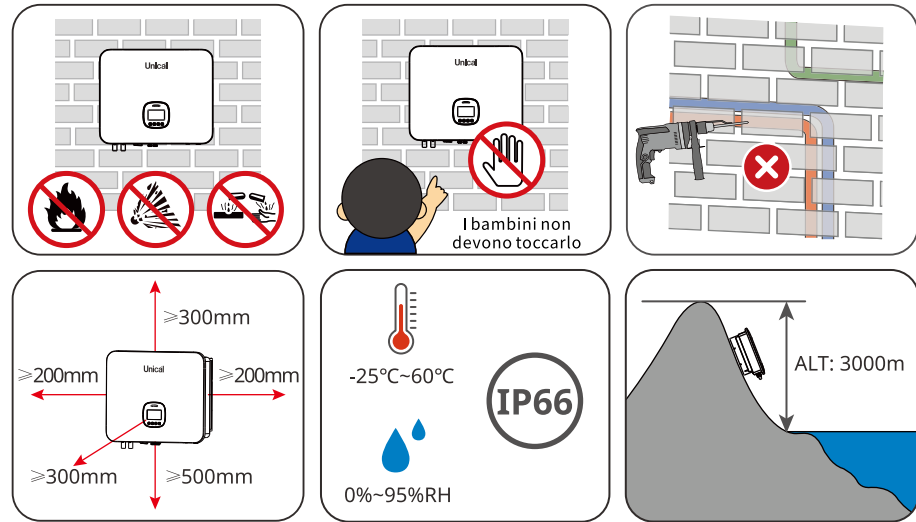

2.3 Requisiti dell'angolo di installazione

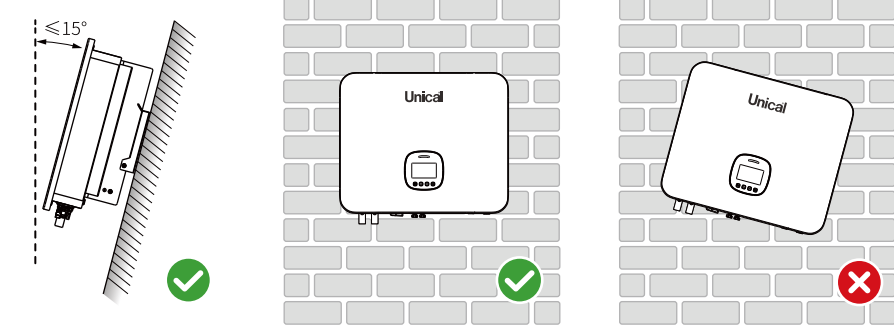


2.4 Procedura di installazione




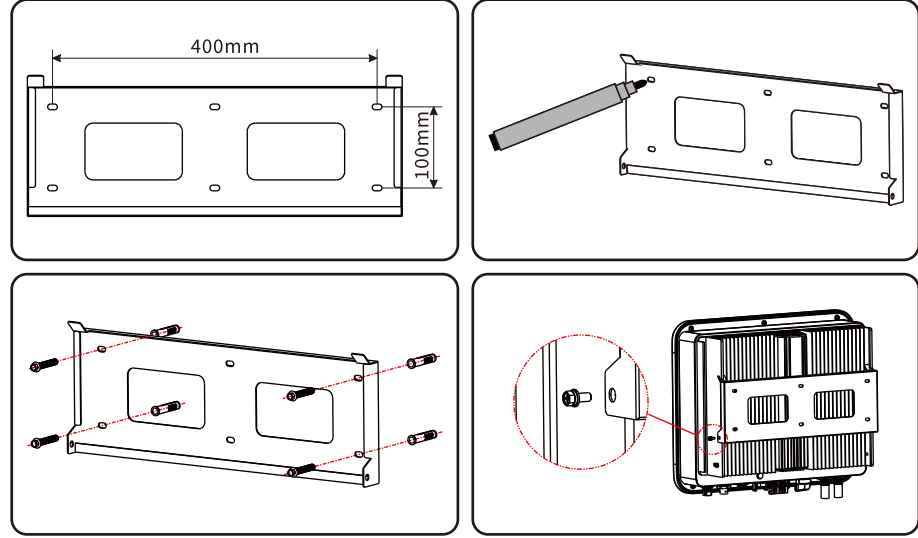


3 Collegamento elettrico





3.1 Collegare il cavo di terra di protezione

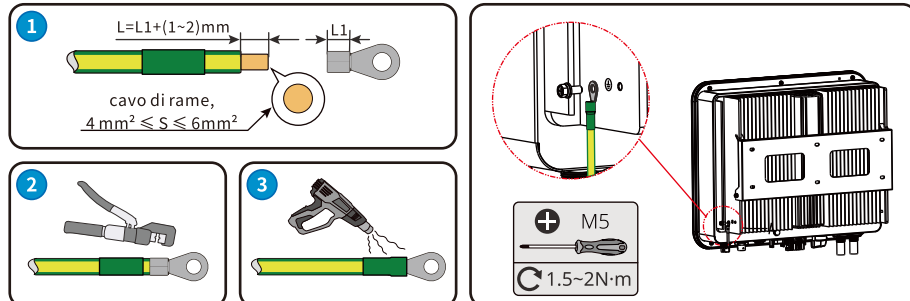


3.2 Collegare il cavo CA

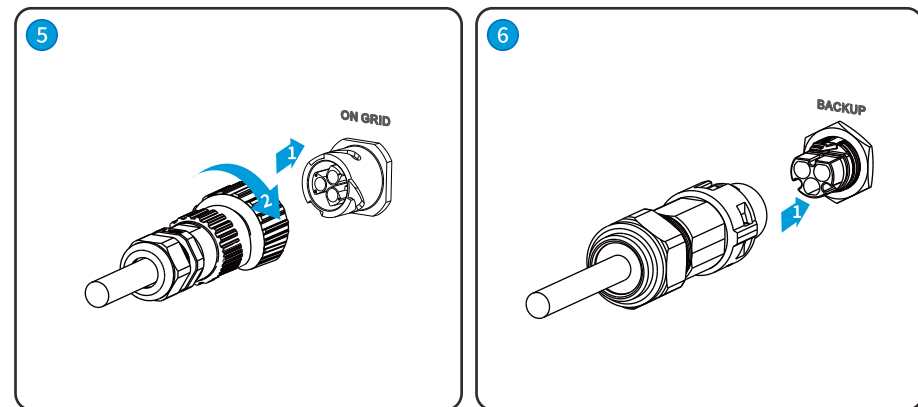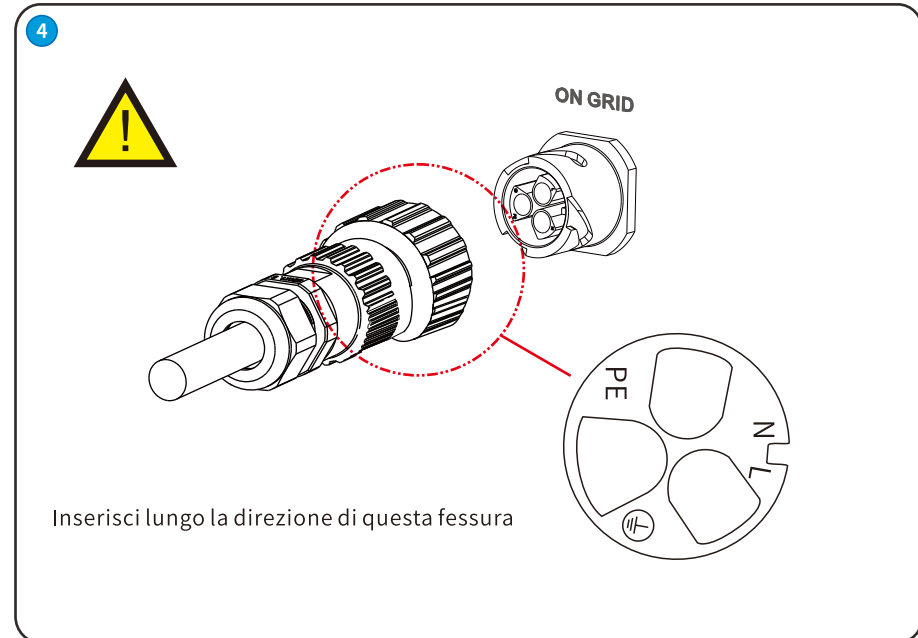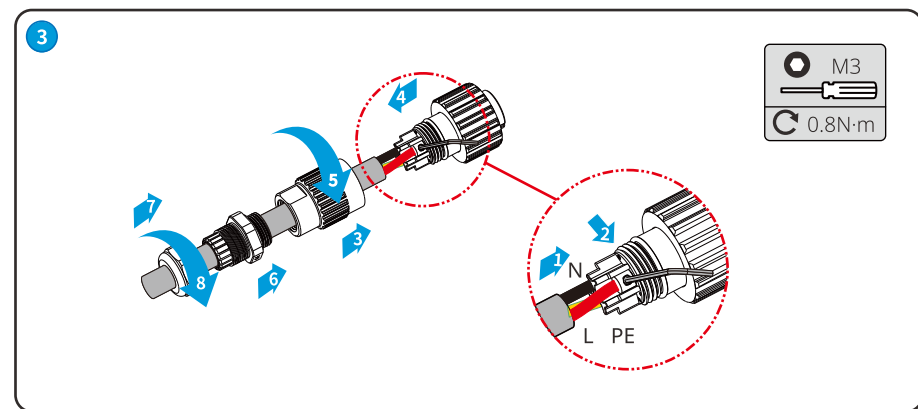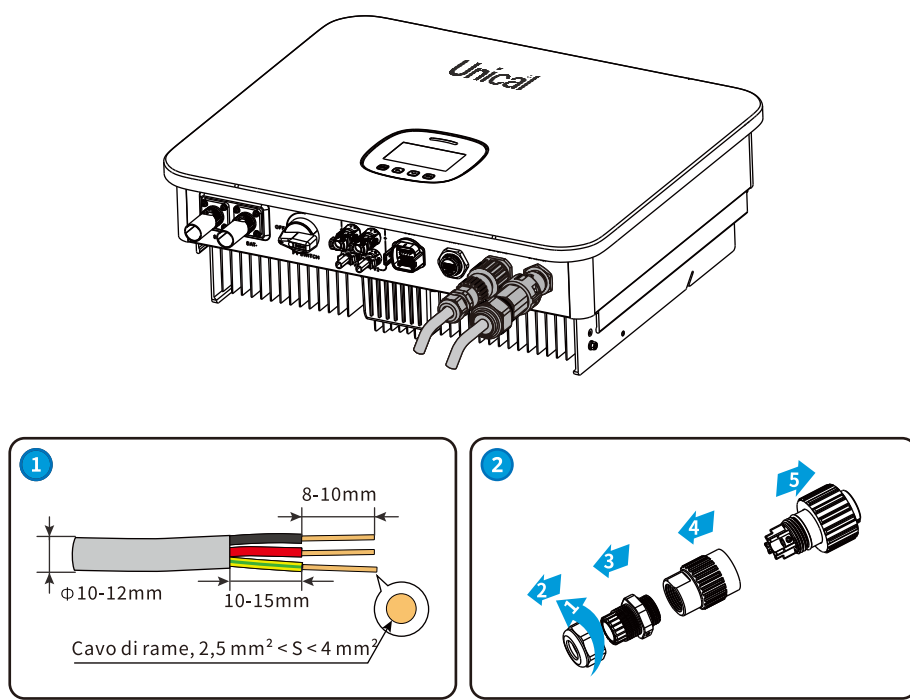

3.3 Collegare il cavo di ingresso CC (PV)

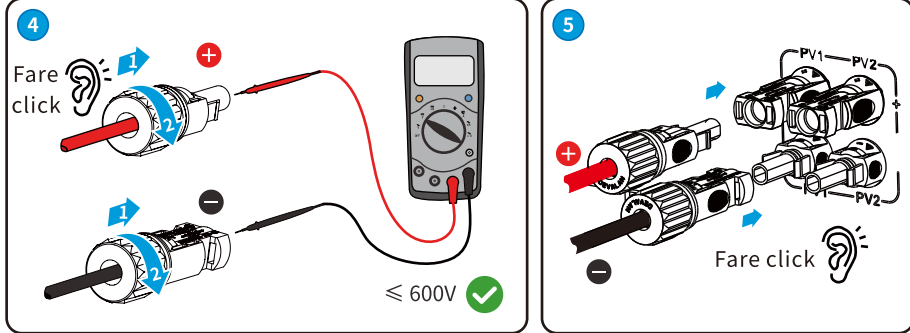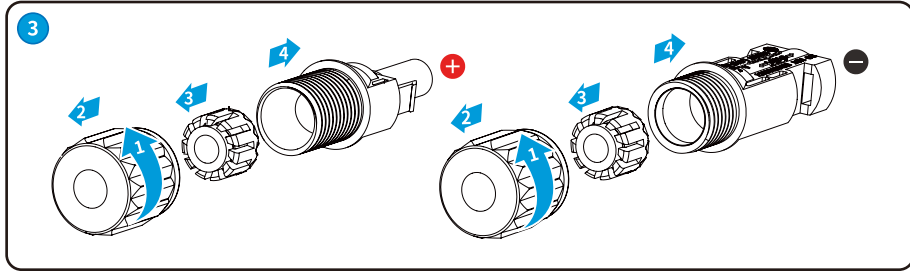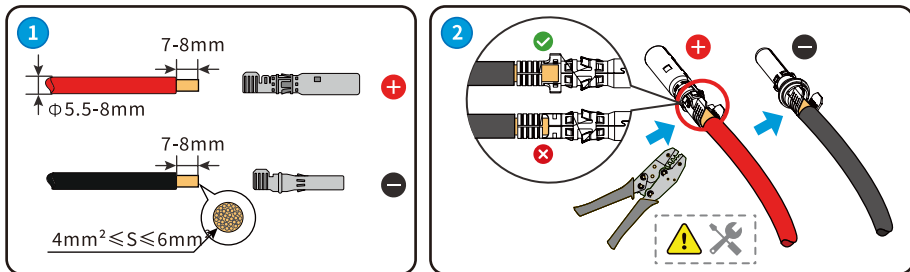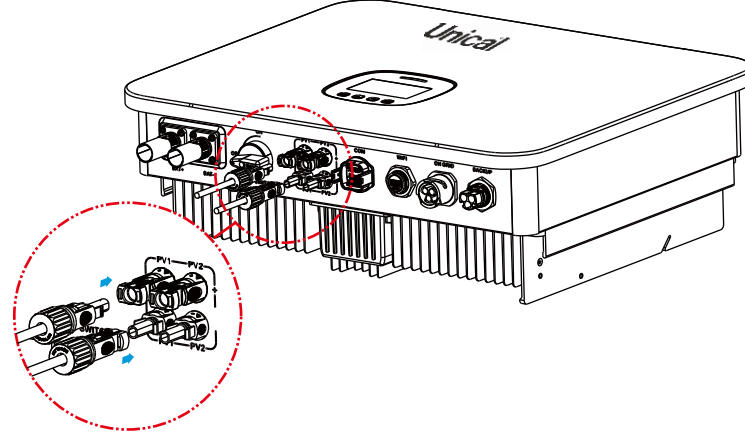


3.4 Collegare il cavo della batteria

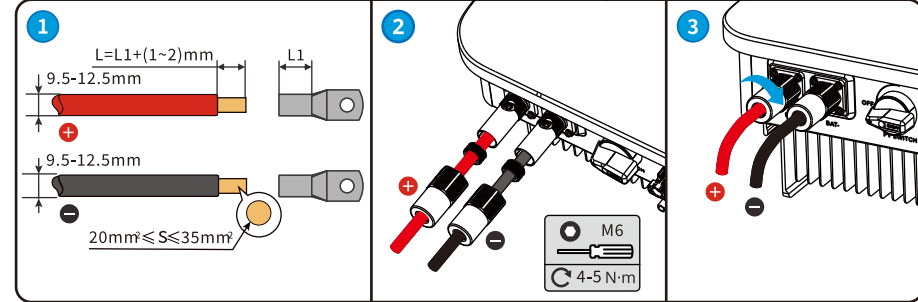


4 Collegamento di comunicazione

Definizione della porta di comunicazione (16 PIN COM)


16 PIN COM	Definizione della porta	16 PIN COM	Definizione della porta
1	Alimentazione esterna	9	CT+
2	DRMS0/0	10	CT -
3	CANH	11	485A_BMS
4	CANL	12	485B_BMS
5	485A_WIFI	13	DRM3/7 or DL_3
6	485B_WIFI	14	DRMS4/8
7	485A_METER	15	DRMS1/5
8	485B_METER	16	DRMS2/6

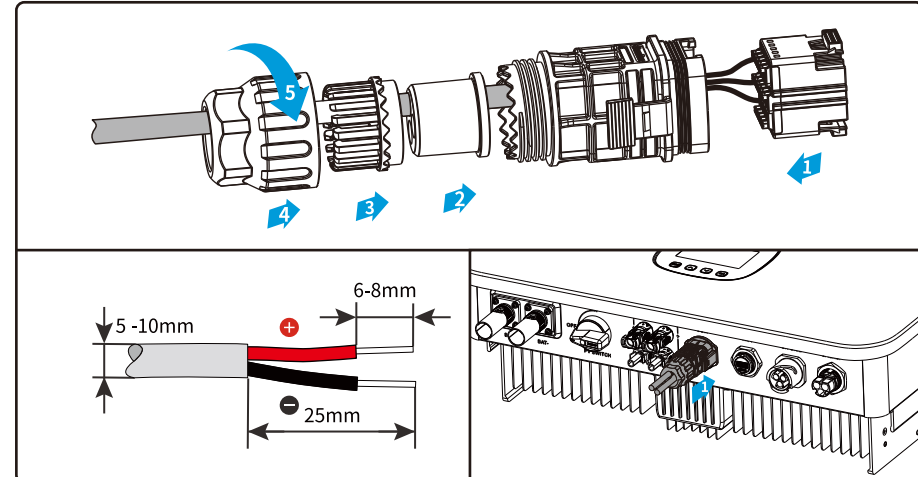


RJ45	Definizione della porta	16 PIN COM
1	485B_BMS	12
2	485A_BMS	11
3	CANH	3
4	CANL	4
5	RS232_TX	
7	GND	
8	RS232_RX	

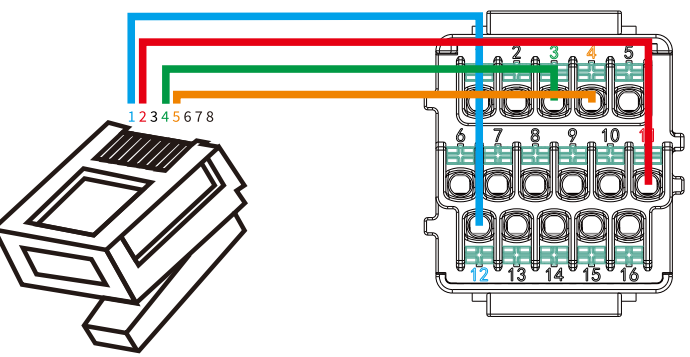

CT	Definizione della porta	16 PIN COM
Rosso	CT+	9
Nero	CT -	10

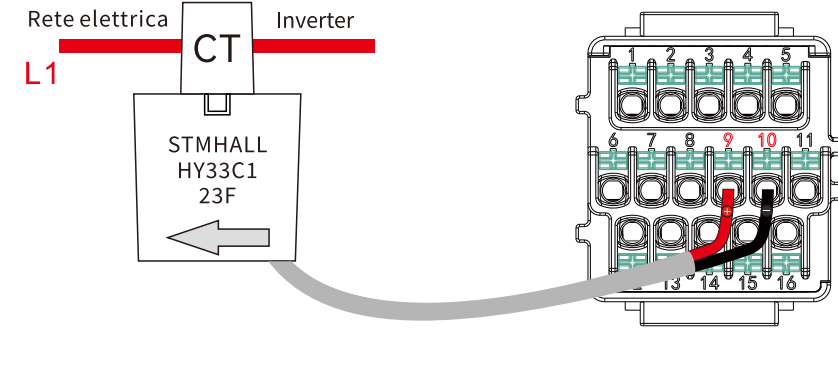


5 Installare il modulo di comunicazione - Dongle

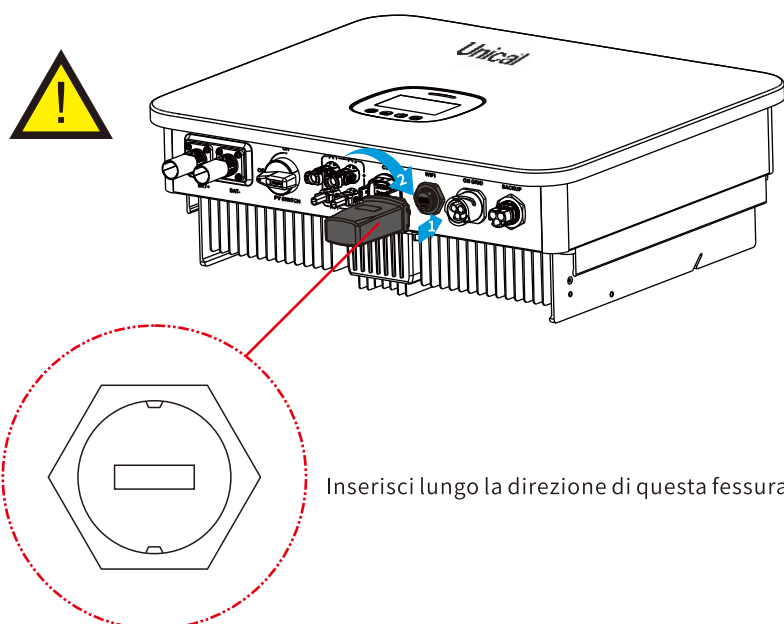

6 Impostazione e funzionamento del dispositivo





Dopo l'installazione, cambiare OFF in ON e il dispositivo inizierà a funzionare

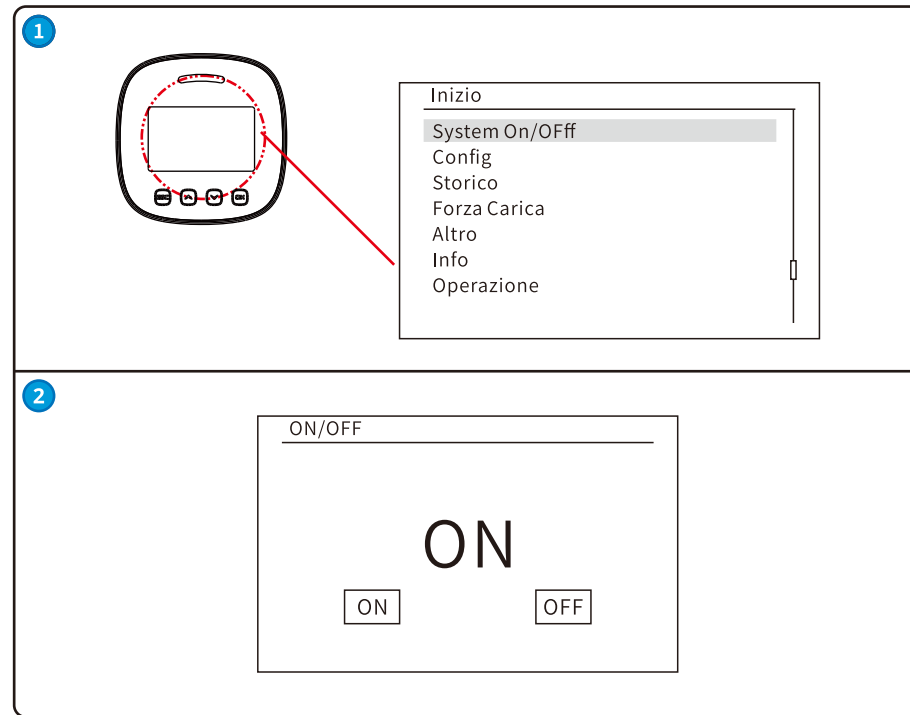

Se è necessario smontare il dispositivo, è necessario prima passarlo da ON a OFF



7 Avvertenze e precauzioni per l'inverter

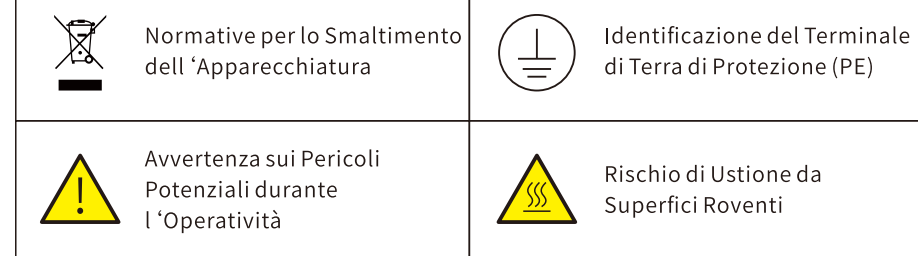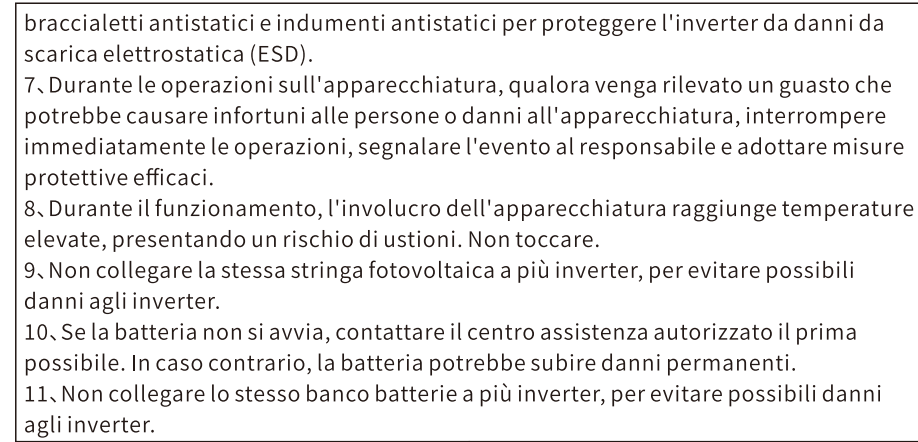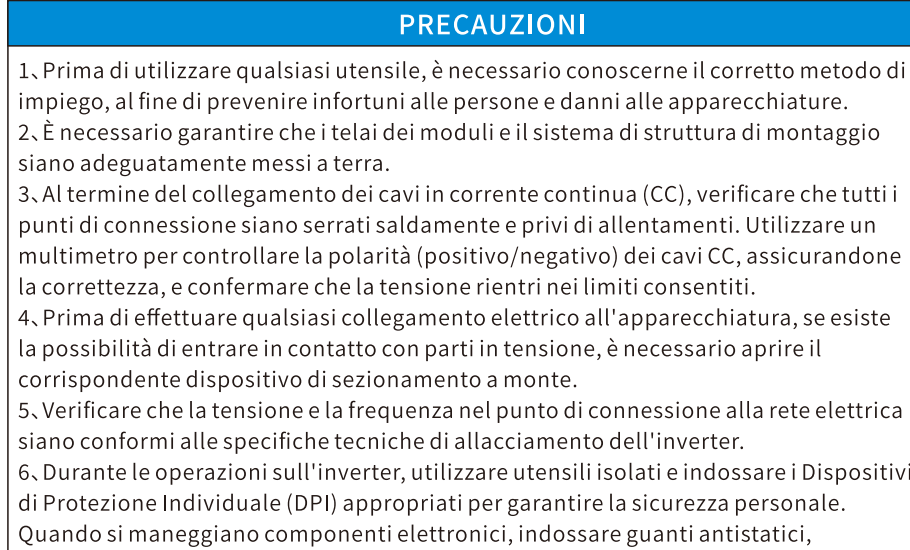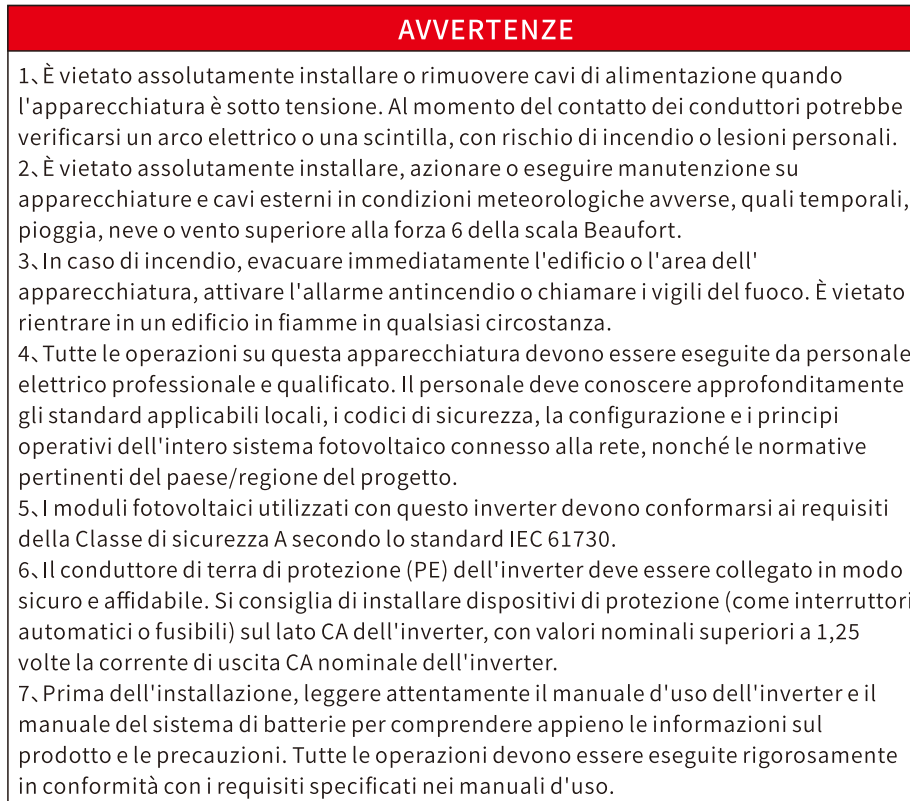

8 Download app e manuale utente

