

Serie TMV

VALVOLE DI ESPANSIONE TERMOSTATICHE CON UGELLO INTERCAMBIABILE

DATI TECNICI



Caratteristiche

- **TMV / TMVBL:** con equalizzazione interna; per iniezione semplice negli impianti con uno o più evaporatori.
- **TMVX / TMVXBL:** con equalizzazione esterna; per un funzionamento ottimale dell'evaporatore in tutte le applicazioni. Indispensabile in evaporatori con iniezione multipla o con distributori di liquido.
- **Carica ad assorbimento.**
La stessa valvola può essere usata con diversi refrigeranti (vedere tabella a pagina 2).
- Estrema precisione, per un surriscaldamento minimo
- La carica è insensibile alla temperatura del capillare e della testa della valvola
- Le caratteristiche di smorzamento della carica assicurano elevata stabilità al sistema
- Adatta anche per impianti con sbrinamento a gas caldo
- Surriscaldamento regolabile
- Connessioni filettate: TMV, TMVX
- Connessioni filettate / a saldare: TMVBL, TMVXBL
- Estrema robustezza: testa in acciaio inox; diaframma in acciaio inox saldato in atmosfera protettiva
- Ugelli intercambiabili
- **Refrigeranti:** R134a, R401A, R12
R22, R407C, R407A
R404A, R507, R402A, R407B, R502

Applicazioni

Le valvole di espansione termostatiche serie TMV sono adatte per impianti con uno o più punti da refrigerare, specialmente per impianti di serie come mobili frigoriferi da incasso, congelatori, chiller, macchine per la preparazione del gelato e della panna, celle frigorifere e impianti di climatizzazione, anche per veicoli.

Materiali

Corpo	ottone
Testa	acciaio inossidabile
Connessioni	a saldare: rame filettate: ottone

Specifiche

Capacità nominali	da 0.5 a 21.5 kW per R22 (ampia gamma di taglie di ugelli, ugelli intercambiabili)
Temperatura di evaporazione	vedere tabella a pagina 2
Massima pressione PS	29 bar
Massima pressione di prova	32 bar
Max temperatura ambiente	100 °C
Max temperatura al bulbo	140 °C
Surriscaldamento statico	circa 3 K
Lunghezza del capillare	1.5 m
Diametro del bulbo	12 mm

Cariche termostatiche e temperature

1. Carica ad assorbimento

Refrigerante	Temperatura di evaporazione
R134a, R401A, R12	da +15 °C a -30 °C
R22, R407C, R407A	da +15 °C a -45 °C
R404A, R507, R402A, R407B, R502	da ±0 °C a -50 °C

Altri refrigeranti su richiesta.

Il sistema con carica ad assorbimento è completamente insensibile alla temperatura del capillare e della testa della valvola. Il suo funzionamento è regolato esclusivamente dalla temperatura del bulbo.

Per questo le valvole Honeywell-Flica TMV con carica ad assorbimento sono pienamente affidabili anche brinate o durante lo sbrinamento con gas caldo.

2. Carica ad assorbimento con limitazione della pressione (MOP)

Refrigerante	Temperatura di evaporazione	MOP
R134a, R401A, R12	da +5 °C a -30 °C	MOP A +15 °C
	da -10 °C a -30 °C	MOP A ±0 °C
R22, R407C, R407A	da +5 °C a -45 °C	MOP A +15 °C
	da -10 °C a -45 °C	MOP A ±0 °C
	da -27 °C a -45 °C	MOP A -18 °C
R404A, R507, R402A, R407B, R502	da -10 °C a -50 °C	MOP A ±0 °C
	da -20 °C a -50 °C	MOP A -10 °C
	da -27 °C a -50 °C	MOP A -18 °C

Altri refrigeranti e MOP su richiesta.



Rese

Modello	Dimensione ugello	Capacità frigorifera nominale (kW)*		
		R134a	R22 R407C	R404A R507
TMV	0.3	0.34	0.50	0.37
	0.5	0.65	1.0	0.70
	0.7	0.90	1.3	1.0
	1.0	1.3	1.9	1.5
	1.5	2.1	3.1	2.3
	2.0	2.7	3.9	2.9
	2.5	3.8	5.6	4.2
	3.0	6.2	8.9	6.7
	3.5	8.2	11.7	8.8
	4.5	11.1	16.3	12.3
TMVX	4.75	15.0	21.5	16.2



* Rese frigorifere calcolate con $t_{ev} = -10 °C$, $t_c = +25 °C$ e 1 K di sottoraffreddamento del refrigerante liquido in ingresso alla valvola. Per condizioni operative diverse consultare la tabella di calcolo presente nel catalogo Honeywell o il software di calcolo Honeywell.

Dimensioni e pesi

Modello	Connettori			Peso (kg)
	Ingresso (B)	Uscita (A)	Equalizzatore di pressione (C)	
TMV	5/8" UNF	3/4" UNF	-	circa 0.35
TMVX	5/8" UNF	3/4" UNF	7/16" UNF	circa 0.36
TMVBL	5/8" UNF	12 mm ODF	-	circa 0.33
	5/8" UNF	1/2" ODF	-	
TMVXBL	5/8" UNF	12 mm ODF	6 mm ODF	circa 0.34
	5/8" UNF	1/2" ODF	1/4" ODF	

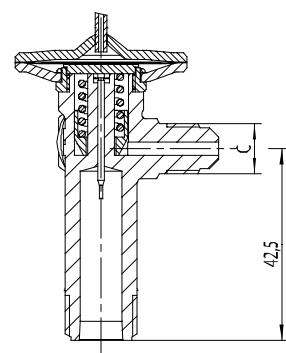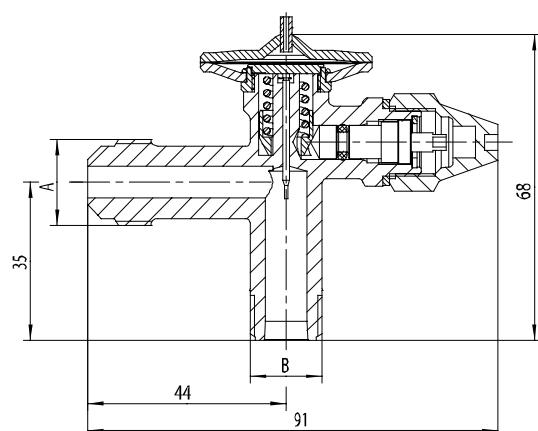

TMV / TMVX

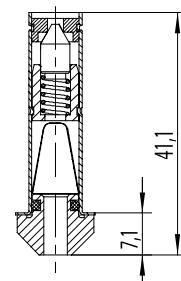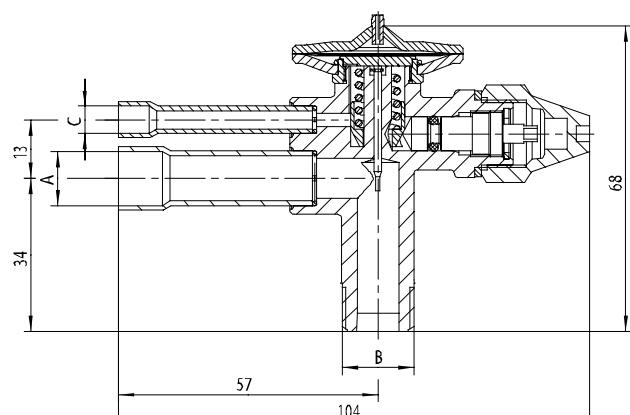

TMVBL / TMVXBL

ugello VD

Come ordinare / Codici

1. Corpo valvola

	TMV	X	BL	R134a	MOP A +15 °C	5/8" UNF x 1/2" ODF
Serie						
Equalizzazione:						
X = esterna						
() = interna						
BL = ingresso filettato - uscita a saldare						
() = connessioni filettate						
Refrigerante						
Carica ad assorbimento con MOP						
() = senza MOP						
Connessioni (ingresso x uscita)						

2. Ugello

	VD	0.5
Serie		
Dimensione		

Installazione

- Le valvole possono essere installate in qualsiasi posizione.
- La linea di equalizzazione esterna deve avere diametro pari a 6 mm o 1/4" e deve essere connessa a valle del bulbo. Si raccomanda di prevedere un'ansa nella tubazione per evitare l'eventuale ingresso di olio nella linea di equalizzazione.
- Il bulbo deve essere posizionato preferibilmente nella parte superiore di un tubo di aspirazione orizzontale, ma mai dopo un'ansa trattieniliquido. In generale, i bulbi delle valvole di espansione devono essere isolati, per evitare che possano venire influenzati dalla temperatura ambiente.
- Fare attenzione a non danneggiare o schiacciare il bulbo durante il fissaggio!
- Durante la saldatura, il corpo valvola non deve superare la temperatura di 100 °C.
- Durante il serraggio dei dadi delle connessioni filettate, usare le apposite sedi previste sul corpo valvola.
- Non sono permesse modifiche strutturali della valvola.

Regolazione del surriscaldamento

In generale le valvole Honeywell-Flica dovrebbero essere installate mantenendo la regolazione di fabbrica, specifica per il refrigerante usato.

L'etichetta posta sul capillare indica come effettuare la regolazione del surriscaldamento, in base al refrigerante usato. Questa regolazione è essenziale per assicurare un perfetto controllo da parte della valvola. Il tipo di refrigerante deve essere specificato sull'etichetta.

La regolazione di fabbrica è studiata per ottenere un surriscaldamento minimo ed un utilizzo ottimale dell'evaporatore. In ogni caso, qualora si dovesse rendere necessario procedere ad una regolazione del surriscaldamento, agire sulla vite di regolazione nel modo seguente:

Girando in senso orario	=	riduzione della portata di refrigerante, incremento del surriscaldamento
Girando in senso antiorario	=	incremento della portata di refrigerante, riduzione del surriscaldamento

Ogni giro del perno di regolazione modifica il valore di surriscaldamento di circa 0.55 bar. Un incremento del surriscaldamento comporta una riduzione del valore di MOP e viceversa.

Accessori speciali:

Adattatore serie LA per connessioni a saldare in ingresso, da 6 mm, 10 mm, 1/4", 3/8".

Honeywell

SANITAL

via Ressi 7/a
20125 Milano - Italy
Tel.: +39 02 6698 6699
Fax: +39 02 6698 6644
E-Mail: sales@sanitalsrl.it
www.sanitalsrl.it

